



DRILLING RIGS
SINCE 1964



SERVICE RIG SR 20




FRASTE SR20: Macchina per servizio / manutenzione pozzi, attrezzata con antenna a treppiede e argano per il sollevamento della colonna tubi e pompa sommersa, in piena sicurezza. Montata su autotelaio due o tre assi, può essere azionata dal motore del veicolo stesso attraverso presa di forza (PTO), oppure da motore ausiliario secondo le esigenze del cliente.

- **Potenza di sollevamento 20 ton.**
- **Luce tra gancio bozzello e terreno: 11 mt**

Può avere una vasta gamma di componenti aggiuntivi come compressore, pompa acqua ad alta pressione, testa di sollevamento girevole, motosaldatrice/generatore, utensili per lavorazione tubi, casse attrezzi etc...


L'impianto può essere costruito in modo personalizzato, in base alle specifiche del cliente.

 **FRASTE SR20:** Water Well Service / Maintenance rig, equipped with tripod positioning mast, hydraulic winch suitable for pipes lifting and submersible pump, in complete safety. Mounted on two or three axles truck carrier, the rig can be operated by the vehicle engine through the Power Take Off (PTO) device, or by an auxiliary engine, according to customer needs.

- **Net hoisting capacity : 20 ton**
- **Free clearance between lifting hook and ground : 11 meters**

The rig can be equipped with different additional components, as air compressor, high-pressure water pump, rotating lifting head, self-powered generator / welding machine, pipe tools, toolbox, etc...

Customized versions are well available, as customer specifications.

 **FRASTE SR20:** Machine pour service / entretien des puits d'eau, équipée avec mât à trépied et treuil pour le levage des tubes et de la pompe submersible, en toute sûreté. Montée sur camion porteur à deux ou trois essieux, la machine peut être entraînée par le moteur du véhicule même par la Prise de Force (PTO), ou par le moteur auxiliaire, selon les exigences du client.

- **Capacité de levage net 20 ton**
- **Distance totale entre le crochet du moufle et le sol: 11 mètres**

Cette machine peut être équipée avec différents composants supplémentaires, comme par exemple le compresseur, la pompe à eau à haute pression, la tête de levage tournant, générateur / soudeuse, outils pour l'usinage des tubes, caisse à outils, etc.

L'installation peut être fabriquée de manière personnalisée, selon les exigences du client.



| UNITÀ DI POTENZA | POWER UNIT | UNITÉ DE PUISSANCE | |
|------------------------------------|---|--|--------------------------------|
| Motore | Engine | Moteur | 126÷522 Kw (170÷700 Hp) |
| P.T.O. camion | Truck P.T.O. | P.T.O. du camion | |
| ANTENNA | MAST | MÂT | |
| Capacità lorda | Gross Capacity | Capacité brute | 30 Ton |
| Luce tra gancio bozzello e terreno | Free clearance from lifting hook and ground | Distance totale entre le crochet du moufle et le sol | 11000 mm (36 ft) |
| Sporgenza telaio / asse pozzo | Overhanging from chassis frame and well axle. | Distance entre châssis et centre puits | 1500 mm (4,9 ft) |
| VERRICELLO | MAIN WINCH | TREUIL | |
| Capacità di sollevamento netta | Net hoisting capacity | Capacité de levage net | 20 Ton |
| Velocità | Speed | Vitesse | 25 m/min |

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES



| | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| Compressore | Air Compressor | Compresseur | - |
| Pompa lavaggio | Washing pump | Pompe pour lavage | - |
| Testa di sollevamento girevole | Lifting swivel head | Tête de levage tournante | - |
| Generatore-saldatrice | Generator-welding unit | Générateur pour soudure | - |

I dati esposti sul presente catalogo possono variare senza preavviso - Specifications may change without notice - Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis
Technische Änderungen vorbehalten - Variaciones son premissibles sin previo aviso.

SR 20 SERVICE RIG



Dimensions

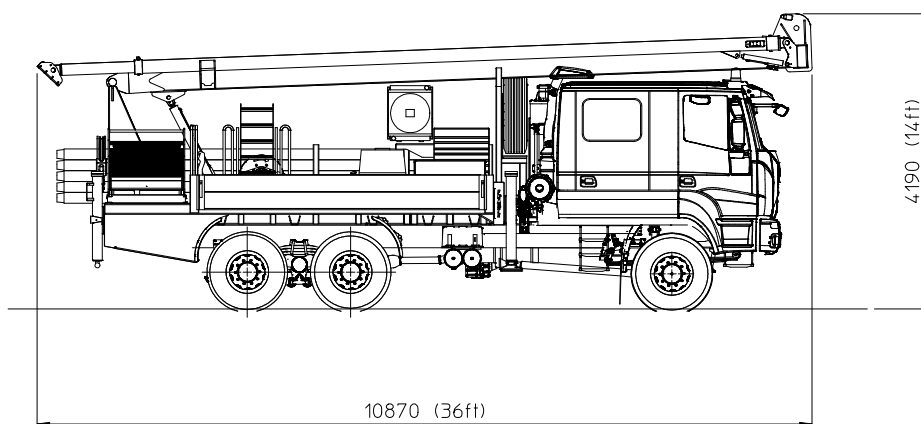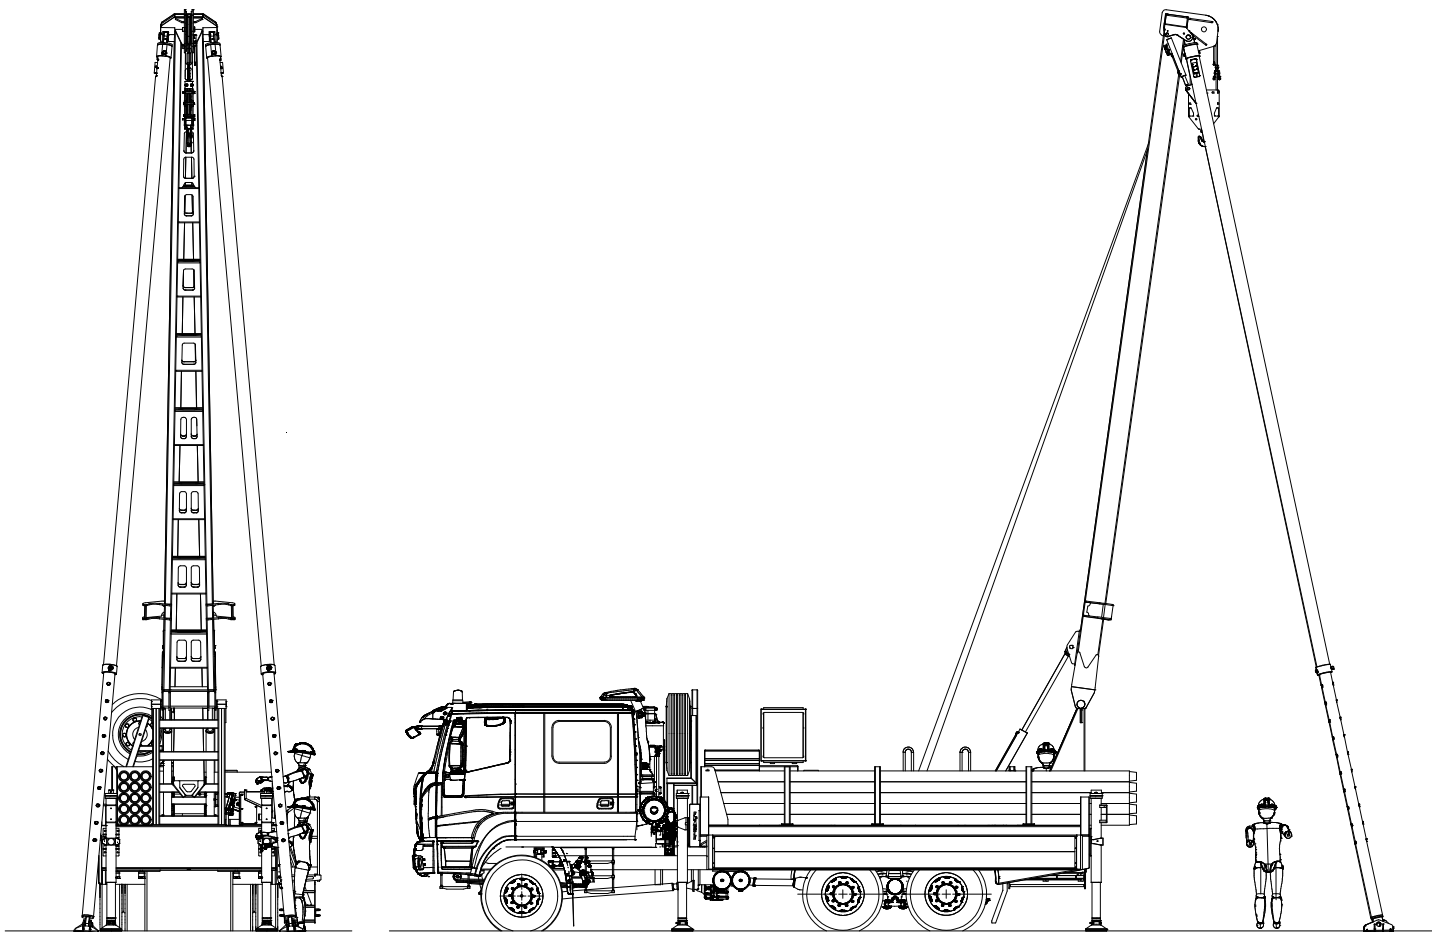

Disegni puramente indicativi - Purely indicative drawings - Dessins purement à titre indicatif - Rein indikative Zeichnungen - Dibujos puramente indicativos